ZANUSSI

WASCHMASCHINE
LAVE-LINGE
WASAUTOMAAT

FLS 1083

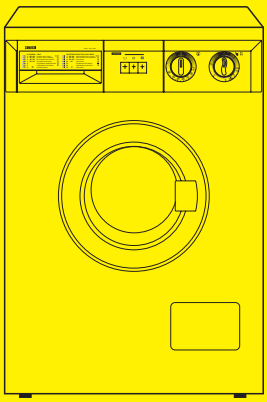

GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D'EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING

35.292.498/0

SOMMAIRE

Avertissements et conseils importants . . . . . Page 15

Intallation . . . . . Page 16
Débridage . . . . . Page 16
Raccordement d'eau . . . . . Page 16
Mise à niveau . . . . . Page 17
Raccordement électrique . . . . . Page 17

Votre Appareil . . . . . Page 18
Le bandeau de commandes . . . . . Page 18
Comment faire votre lessive . . . . . Page 19
Chargement du linge . . . . . Page 19
Dosage de la lessive . . . . . Page 19
Dosage des additifs . . . . . Page 19
Choix et mise en route du programme . . . . . Page 19
Fin de programme . . . . . Page 19
Programmes pour coton et lin . . . . . Page 20
Programmes pour synthétiques, délicats es laine . . . . . Page 20
Nos conseils . . . . . Page 21
Symboles internationaux pour l'entretien des textiles . . . . . Page 22

Entretien . . . . . Page 23
La carrosserie . . . . . Page 23
Le distributeur de produits . . . . . Page 23
Nettoyage du filtre de vidange . . . . . Page 23
Nettoyage du filtre du tuyau d'arrivée d'eau . . . . . Page 23
Précautions contre le gel . . . . . Page 23

En cas d'anomalie de fonctionnement . . . . . Page 24

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	Hauteur	85 cm
	Largeur	60 cm
	Profondeur	55 cm
RACCORDEMENT	Tension	220..230 V 50Hz
	Puissance max.	1975 W(10A)
PRESSION D'EAU	Minimum	5N/cm^2
	Maximum	80N/cm^2
CHARGE MAXIMUM RECOMMANDÉE	Coton, Lin	4,5 kg
	Synthétiques	2 kg
	Laine	1 kg
VITESSE D'ESSORAGE		1000 tr/min

Cet appareil est conforme à la directive CEE 89/336/CEE, 73/23/CEE.

Notre contribution à la protection de l'environnement: Nous utilisons du papier recyclé.

⚠ AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

CES AVERTISSEMENTS SONT DONNÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR CELLE D'AUTRUI.

Il est très important que cette notice d'utilisation soit gardée avec l'appareil pour toute future consultation. Si cet appareil devait être vendu ou transféré à une autre personne, ou si vous déménagez, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement s'y rapportant.

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas ou qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.
- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation.

  La non-élimination ou l'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. Suivez à ce propos le paragraphe relatif dans la notice d'utilisation.
- L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage.
- Tous les travaux électriques et hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil seront confiés à un électricien et à un plombier qualifiés
- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.

  Si le lave-linge est installé sur un sol recouvert de moquette, réglez les pieds de façon à ce que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Ne lavez que des articles qui sont aptes au lavage en machine. En cas de doute, consultez le fournisseur du textile.
- Avant le lavage assurez-vous que **toutes les poches sont vides** et que les boutons et les fermetures à glissières sont fermés.
- Les pièces de monnaie, épingles de sûreté, broches, vis, etc. ... qui sont restées dans le linge peuvent provoquer des dommages irréparables.
- Evitez de laver du linge déchiré et traitez les taches de peinture, d'encre, d'oxyde, de rouille, de graisse, etc. avant le lavage.
- Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, etc. ne doivent pas être mis dans un lave-linge. Si de tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans l'appareil.
- Groupez les petits articles tels que chaussettes, ceintures, etc.... dans un petit sac de toile ou dans une taie. Cela dans le but d'éviter que ces pièces ne puissent se glisser entre le tambour et la cuve.
- Lavez uniquement les quantités indiquées pour le linge délicat. Le linge pourrait être endommagé si vous remplissiez le tambour. Suivez les recommandations de la notice d'utilisation.
- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du lave-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement.
- Le hublot s'échauffe durant le fonctionnement de l'appareil. Eloignez donc les enfants quand vous effectuez un cycle de lavage.
- Contrôlez toujours avant d'ouvrir le hublot, que l'eau a bien été évacuée. Dans le cas contraire, terminez le cycle en suivant les indications de la notice d'utilisation.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après l'utilisation de l'appareil
- Laissez le hublot entrouvert lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Cela dans le but de préserver le joint du hublot et d'éviter la formation de mauvaises odeurs.
- Assurez-vous que le lave-linge est débranché avant de procéder à son nettoyage.
- Si vous procédez à la mise à la casse de votre appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger: coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et détériorez le dispositif de fermeture du hublot ou de la porte (selon modèle).

Protection de l'environnement

Tous les matériaux marqués par le symbole ♺ sont recyclables. Pour qu'ils puissent être récupérés (recyclés), il est nécessaire de les déposer dans les déchetteries prévues à cet effet (renseignez-vous auprès des autorités locales).

Afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie et de contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes:

– Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles. Veillez toutefois à ne pas surcharger le tambour.

– N'utilisez les programmes avec prélavage que pour du linge très sale.

– Adaptez la dose de lessive à la dureté de l'eau ainsi qu'à la charge et au degré de salissure du linge.

Plaque signalétique

Située à l'arrière de l'appareil, elle comporte toutes les indications qui vous seront utiles si vous devez faire appel au Service Après-Vente.

Une étiquette adhésive est également visible près du hublot, rappelant le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de votre appareil.

INSTALLATION

Débridage

Avant la première utilisation, vous devez obligatoirement libérer votre appareil des dispositifs de protection pour le transport. Suivez les instructions données ci-dessous.

Il est conseillé de conserver tous les dispositifs de sécurité pour le transport: ceux-ci devront être remontés en cas de transfert futur de l'appareil (déménagement par exemple).

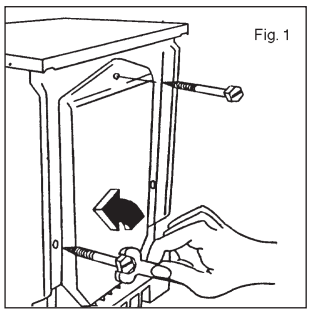
Fig. 1

1. Dévissez et ôtez les 3 vis arrière avec un tournevis.

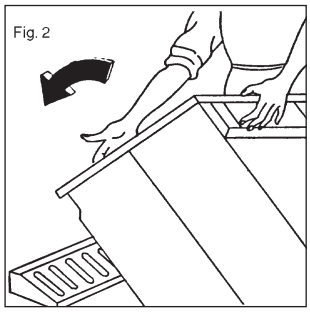
Fig. 2

2. Appuyez l'appareil sur la partie arrière et mettez entre le sol et la machine une des cales en polystyrène.
Veillez à ne pas écraser les tuyaux.

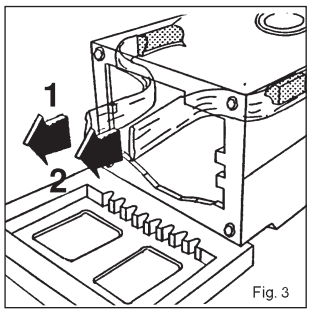

Fig. 3

3. Sortez avec soin le sachet gauche en nylon (1), en le tirant vers le centre de l'appareil.
Sortez de la même façon le sachet droit (2).

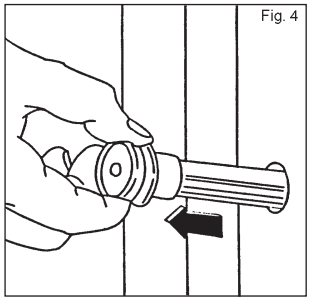
Fig. 4

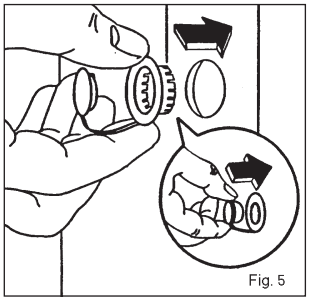
Fig. 5

4. Remettez la machine debout et enlevez les trois goujons en plastique (Fig. 4).

5. Bouchez les trous restés libres à l'aide des 3 caches en plastique livrés avec l'appareil (Fig. 5).

Raccordement d'eau

Prévoyez une arrivée d'EAU FROIDE avec un raccordement 20X27 et une évacuation d'eau.

Si le branchement se fait sur des tuyauteries neuves ou qui n'ont pas servi depuis longtemps, il est préférable de faire couler une certaine quantité d'eau avant de mettre en place le tuyau d'remplissage. De cette façon, on évitera que du sable ou de la rouille bouche le filtre placé à la sortie du tuyau même.

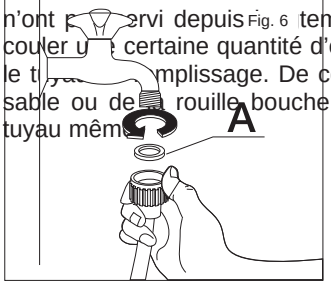

Fig. 6

Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20X27), en ayant soin de bien positionner le joint (A) livré avec l'appareil (Fig. 6). Vissez correctement pour éviter toute fuite.
Si nécessaire rectifiez la position du raccord de vidange en dévissant l'écrou placé à l'arrière de l'appareil.
Veillez ensuite à visser correctement l'écrou pour éviter toute fuite.

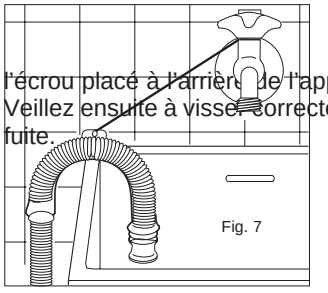
Fig. 7

Le tuyau d'évacuation des eaux de lavage est terminé en forme de crosse. Il suffit de l'accrocher à un déversoir à l'air libre. Utilisez pour cela le coude spécial en plastique livré avec l'appareil. Vous avez la possibilité d'assurer le maintien de la crosse à l'aide d'un cordon (Fig. 7).

Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter un siphonnage éventuel.
Le diamètre intérieur du conduit d'évacuation d'eau doit être au minimum de 4 cm.

Attention: La distance au sol de la crosse vidange doit être comprise entre 60 et 90 cm. (La meilleure position se situe entre 60 et 70 cm.)

En outre, le tuyau ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse se trouvant à la hauteur indiquée (voir Figure 8).

L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement irrégulier de la pompe de vidange.

Mise à niveau

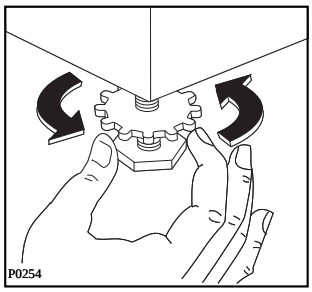

Fig. 10

Placez l'appareil à l'endroit choisi et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les vérins prévus à cet effet.
Vissez ensuite les boulons situés à la base de l'appareil afin de fixer les vérins. Une mise à niveau correcte évite des vibrations, du bruit ou des déplacements de l'appareil durant son fonctionnement.

Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc...

Raccordement électrique

Cette machine ne peut être branchée qu'en 220 ou 230 V monophasé 50 Hz.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase): 10 Ampères.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit obligatoirement être raccordée conformément à la norme N.F.C. 15100 et aux prescriptions de l'E.D.F.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm^2 par conducteur.

⚠ **Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'incidents ou d'accidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.**

VOTRE APPAREIL

Le bandeau de commandes

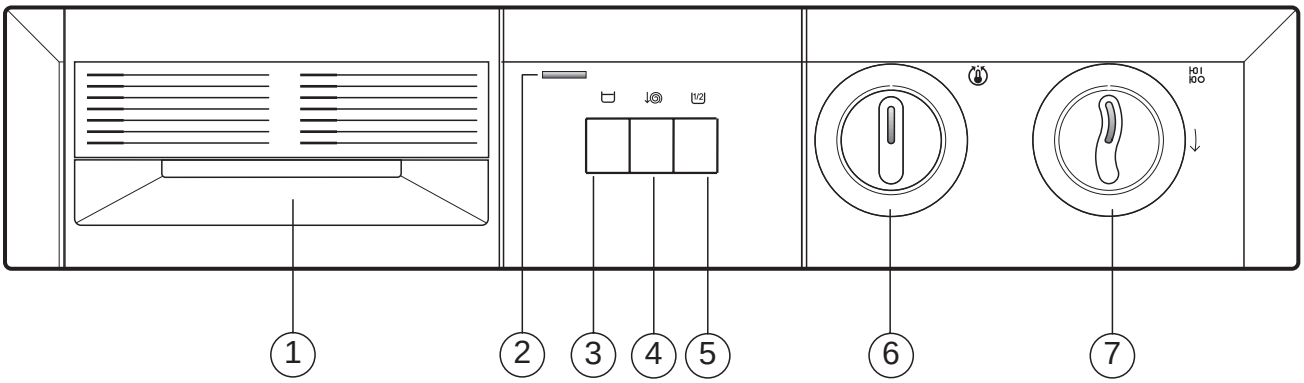

1. Le distributeur de produits

Le distributeur se compose de 3 compartiments repérés par les symboles suivants:

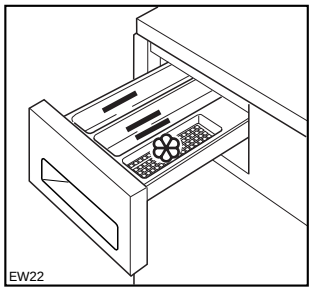

Fig. 11

I «prélavage»: compartiment réservé à la lessive du prélavage.

II «lavage»: compartiment réservé à la lessive du lavage.

❀ «assouplissant»: compartiment réservé au produit assouplissant.

Au cours des opérations successives, chacun des produits est automatiquement entraîné dans la cuve au moment où son action a le maximum d'efficacité.

2. Le voyant de fonctionnement

Il s'allume lorsque le cycle de lavage commence, et s'éteint quand le programme est terminé.

3. La touche "arrêt cuve pleine"

Si cette touche est enclenchée avant la mise en marche de l'appareil, ces programmes s'arrêteront automatiquement cuve pleine d'eau pour éviter le froissage du linge s'il n'est pas sorti dès l'arrêt de l'appareil. Vous pouvez alors terminer ces programmes soit par un essorage en sélectionnant le programme «**G** ou **P**», soit par une vidange en faisant ressortir la touche .

4. La touche

En enclenchant cette touche dans les programmes pour coton et lin l'essorage sera réduit de 1000 à 600 (740 à 400), tr/min.

5. La touche "demi charge" 1/2

L'enclenchement de cette touche lors de la sélection d'un programme coton-lin, permet de laver économiquement de petites charges (2,5 kg de linge sec maximum). Les quantités d'eau sont réduites.

6. Le thermostat

Il permet de choisir la température du bain de lavage entre froid ✳ et toutes les températures de 30°C à 90°C. Le choix de la température se fait:

* Soit en fonction de la nature des fibres,

* Soit en fonction de la tenue des couleurs.

Le tableau des programmes vous donne, à titre indicatif, les températures les mieux adaptées en fonction des programmes.

Toutefois, vous devez vous conformer à la température de lavage portée sur l'étiquette d'entretien des articles à laver.

Pour sélectionner la température, tournez la manette et faites coïncider la température choisie avec le repère fixe sur le bandeau.

7. Le programmateur

Il assure deux fonctions:

* **Le choix du programme** le mieux adapté à la nature et au degré de salissure de votre linge.

Pour afficher le programme choisi, **tournez** la manette dans le sens des aiguilles d'une montre, pour faire coïncider le chiffre du programme choisi avec le repère fixe sur le bandeau.

Ne tournez jamais la manette du programmateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

* **La mise en marche du lave-linge**: pour mettre l'appareil en fonctionnement, tirez la manette du programmateur après avoir choisi le programme: le voyant de fonctionnement s'allume et le programme commence.

A la fin du cycle de lavage, le voyant s'éteint. Repoussez la manette du programmateur pour mettre le lave-linge hors-tension.

COMMENT FAIRE VOTRE LESSIVE

Avant la première lessive dans votre lave-linge neuf, nous vous recommandons d'effectuer un lavage préliminaire, sans linge, pour un nettoyage éventuel du tambour et de la cuve.
1. Versez une dose de lessive dans le distributeur "lavage".
2. Affichez le programme "DELICAT" à 40°C.
3. Enclenchez la touche "1/2 charge".
4. Tirez la manette du programmateur: le cycle de lavage commence.

1. Chargement du linge

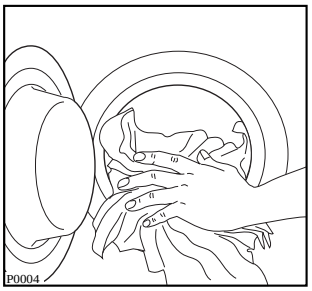

Fig. 12

Chargez les pièces de linge en les introduisant une à une dans le tambour après les avoir dépliées. Alternez les grandes et les petites pièces. Fermez le hublot.

2. Dosage de la lessive

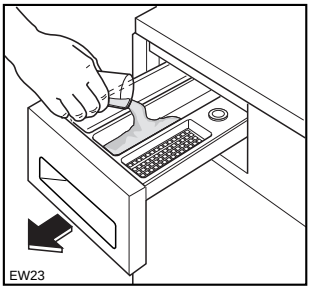

Fig. 13

Ouvrez le distributeur de produits en le tirant vers vous jusqu'à la butée. Versez la dose de lessive nécessaire dans le bac "lavage" II. Si vous avez choisi un programme avec prélavage, procédez de la même façon dans le compartiment correspondant I.

Si vous utilisez une lessive liquide: placez **la boule doseuse** directement dans le tambour et choisissez un programme sans prélavage. Si vous séchez ensuite votre linge en sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse avant d'y introduire le linge à sécher. Il est également possible de mettre directement la lessive dans le bac pour le lavage, à condition de ne pas faire de prélavage et de mettre l'appareil en marche immédiatement.

3. Dosage des additifs

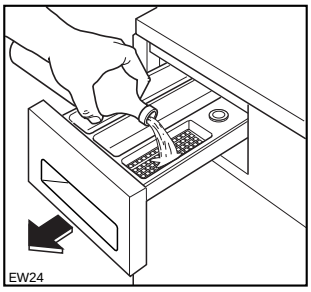

Fig. 14

Ajoutez éventuellement l'assouplissant dans le bac ❀ sans dépasser le repère MAX.

Refermez le tiroir.

N'utilisez que la quantité de produit assouplissant indiquée par le fabricant. Une quantité excessive pourrait être à l'origine de traces sur le linge.

4. Choix de la température

Sélectionnez la température de lavage à l'aide de la manette du thermostat. Faites coïncider le chiffre de la température choisie avec le repère situé sur le bandeau de commande.

5. Sélectionnez (éventuellement):

- la touche "1/2 charge"
- la touche
- la touche

6. Choix et mise route du programme

Avant chaque lessive assurez-vous que:
Le hublot est bien fermé.
La prise de courant est branchée.
Le robinet d'alimentation d'eau est ouvert.
Le filtre de vidange est correctement vissé.
Le tuyau de vidange est en place.

Tournez la manette du programmateur en veillant à faire coincider le chiffre du programme choisi avec le repère situé sur le bandeau de commande.

Tirez la manette du programmateur: le voyant de fonctionnement s'allume et le programme commence. Dès lors, vous n'avez plus à intervenir jusqu'à la fin du programme.
Pendant le fonctionnement du lave-linge, la manette tourne au fur et à mesure que les opérations programmées s'effectuent.

7. Fin de programme

Le programme sélectionné étant terminé le lave-linge s'arrête automatiquement; la manette du programmateur s'immobilise sur l'une des positions arrêt et le voyant s'éteint.

Attention:

⚠ **Contrôlez toujours, avant d'ouvrir le hublot, que l'eau a bien été évacuée.**

1. Si vous avez encleché la touche , vidangez l'eau avant d'ouvrir le hublot en sélectionnant le programme **G** ou **P**, ou en relâchant la touche.
2. Repoussez ensuite la manette du programmateur.
3. Faites (éventuellement) ressortir la touche enclenchée.
4. Débranchez l'appareil.
5. Fermez le robinet d'alimentation en eau.

Important:

Il est normal que vous attendiez 3 minutes environ après l'arrêt de l'appareil avant de pouvoir ouvrir le hublot.
En effet, votre lave-linge est doté d'une sécurité électromécanique qui intervient comme suit:

1) Lorsque l'appareil fonctionne (voyant allumé), il est nécessaire de repousser la manette du programmateur puis d'attendre 3 minutes avant de pouvoir ouvrir le hublot.

2) A la fin du cycle (voyant éteint), il est possible d'ouvrir le hublot après 3 minutes sans avoir repoussé la manette du programmateur.
Il est toutefois recommandé de repousser la manette avant d'ouvrir le hublot.

Remarques:

De par la conception même du joint du hublot, il n'est pas anormal que vous observiez de l'eau dans le soufflet.

Nous vous recommandons de laisser le hublot entrouvert après utilisation afin d'aérer la cuve.

PROGRAMMES POUR COTON ET LIN

Charge maximum: 4,5 kg

DESCRIPTION DU PROGRAMME	BACS A PRODUITS A UTILISER	TEMPERATURE	PROGRAMME	DESCRIPTION DU CYCLE
BLANC très sale		**60°-90°**	**A**	Prélavage Lavage à 60°-90°C Rinçages Essorage (*)
BLANC sale		**60°-90°**	**B(•)**	Lavage à 60°-90°C Rinçages Essorage (*)
COULEURS		**30°-60°**	**B**	Lavage à 30°-60° C Rinçages Essorage (*)
PROGRAMME EXPRESS		**30°-40°**	**C**	Lavage à 30°-40° C Rinçages Essorage (*)
RINCAGES			**D**	Rinçages Essorage (*)
ASSOUPLISSANT			**F**	Admission d'assouplissant avec eau froide Essorage (*)
ESSORAGE			**G**	Essorage 1000 tr/min

(•) Ce programme à 60°C est le programme de référence pour les indications figurant sur l'étiquette énergie suivant l'article 2, paragraphe 1 de la norme CEE 92/75.

PROGRAMMES POUR SYNTHÉTIQUES, DELICATS ET LAINE

Charge maximum recommandée: 2 kg (LAINE: 1 KG)

DESCRIPTION DU PROGRAMME	BACS A PRODUITS A UTILISER	TEMPERATURE	PROGRAMME	DESCRIPTION DU CYCLE
SYNTHETIQUES RESISTANS très sales		**40°-60°**	**H**	Prélavage Lavage à 40°-60°C Rinçages Essorage court (*)
SYNTHETIQUES RESISTANS sales		**40°-60°**	**J**	Lavage à 40°-60°C Rinçages Essorage court (*)
DELICATES		**30°-40°**	**K**	Lavage à 30°-40° C Rinçages Essorage court (*)
LAINE ET SOIE		**30°-40°**	**L**	Lavage à 30°-40° C Rinçages Essorage court (*)
RINCAGES			**M**	Rinçages Essorage court (*)
ASSOUPLISSANT			**N**	Admission d'assouplissant avec eau froide Essorage court (*)
ESSORAGE COURT			**P**	Essorage 740 tr/min
VIDANGE			**Q**	Vidange

(*) Si la touche ⊔ n'a pas été enclenchée.

NOS CONSEILS

Triez le linge par catégorie:

— D'une part **le linge résistant** pouvant supporter un lavage et un essorage.

— De l'autre côté **le linge délicat** qu'il convient de traiter avec précaution.

Lavez les articles blanc et de couleur séparément.

Lavez les nouveaux articles de couleur seuls la première fois (ces articles peuvent déteindre).

Pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibre de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Pour la laine lavable en machine, utilisez une lessive adaptée en petite quantité et choisissez le programme approprié (voir tableau des programmes).

Les autres lainages devront être lavés à la main ou à sec.

Traitez avant le lavage certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de fair.e des cernes. Utilisez des produits adaptés selon la nature des taches.

La plupart des articles sont munis d'une étiquette d'entretien spécifiant comment les traiter. Suivez scrupuleusement ces indications.

A la page suivante, vous trouverez le détail de ces symboles et leur spécification.

Températures

Sélectionnez votre programme en tenant compte de la température de lavage.

En règle générale vous choisirez:

— 90°C: coton blanc et couleur grand teint.

— 60°C: coton de couleur bon teint et synthétiques résistants.

— 40°C: coton de couleur fragile et synthétiques délicats.

Les tableaux de programmes de votre notiœ d'utilisation indiquent les températures appropriées à chaque type de linge.

Aidez vous de ces tableaux et des étiquettes de chaque article avant de sélectionner votre programme de lavage.

ENTRETIEN

Ne procédez au nettoyage qu'après avoir débranché l'appareil.

LA CARROSSERIE

Lavez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

LE DISTRIBUTEUR DE PRODUITS

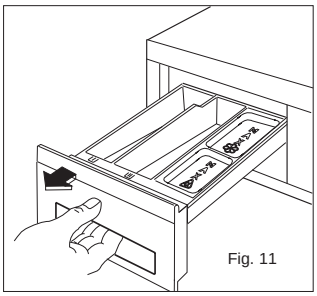
Fig. 11

Enlevez le tiroir de son logement (tirez-le doucement vers vous jusqu'à la butée, puis tirez plus fort pour le dégager) - Fig. 11.
Lavez-le sous l'eau courante.

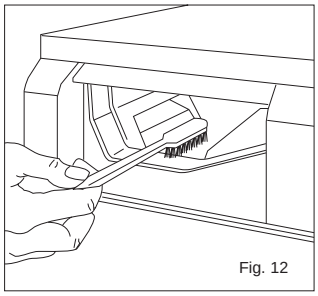
Fig. 12

Nettoyez le logement interne du tiroir avec une brosse à dent (Fig.12).
Remettez le tiroir en place.

NETTOYAGE DU FILTRE DE VIDANGE

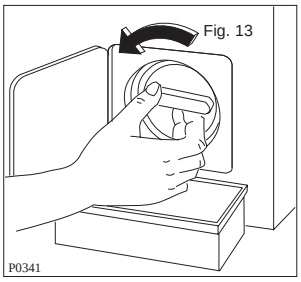

Le rôle du filtre de vidange est de recueillir les fils et les peluches. Contrôlez régulièrement que le filtre est propre.

Pour cela:
Placez un récipient sous le filtre.
Dévissez le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sortez-le (Fig. 13).
Nettoyez soigneusement le filtre sous l'eau courante et remettez-le en place en le vissant à fond.

NETTOYAGE DU FILTRE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU (Fig. 14)

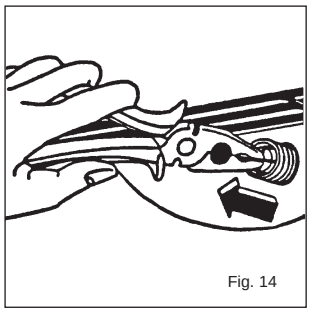
Fig. 14

Si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir, contrôlez que ce filtre n'est pas obstrué.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Dévissez l'embout du tuyau du robinet. Sortez le filtre de son logement, nettoyez-le avec une petite brosse et remettez-le en place.
Revissez bien l'embout du tuyau.

PRÉCAUTIONS CONTRE LE GEL

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes:

* Fermez le robinet et déconnectez le tuyau d'arrivé d'eau.
* Sélectionnez n'importe quel cycle de lavage et faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes.
* Placez l'extrémité du tuyau dans une cuvette sur le sol.
* Sélectionnez le programme de vidange et faites le fonctionner pendant quelques secondes.
* Débranchez l'appareil.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement du lave-linge.

Pour faire fonctionner de nouveau votre lave-linge, assurez-vous que l'appareil est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

En cas d'anomalie ou de panne, nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit avant d'appeler votre Service Après-Vente.

ANOMALIES	CAUSES POSSIBLES
* **Le lave-linge ne démarre pas**	- lave-linge non branché. - Mauvais état du fusible ou coupure de courant. - Vous n'avez pas sélectionné correctemment le programme. - Le hublot n'est pas fermé correctement. - Il n'y a pas d'admission d'eau. (lire ci-dessous).
* **L'eau n'arrive pas**	- Coupure d'eau. - Robinet fermé. - Pression d'eau trop basse. - Tuyau d'alimentation plié. - Filtre d'arrivée d'eau obstrué.
* **Vous trouverez de l'eau autour du lave-linge**	- Trop de lessive ou lessive pas adaptée au lavage en machine (formation excessive de mousse). - Un des bacs à produits est obstrué. - Crosse de vidange mal accrochée. - Filtre de pompe mal remis après un nettoyage. - Mauvaise étanchéité du tuyau d'arrivée d'eau.
* **Le lave-linge n'essore pas ou ne vidange pas**	- Filtre de pompe de vidange bouché. - Tuyau de vidange bouché, plié ou mal installé.
* **Remplissage incessant du lave-linge**	- Crosse de vidange accrochée trop bas. - Pas de vide d'air à l'extrémité de la crosse de vidange.
* **Vibrations excessives Chocs sur la carrosserie**	- Lave-linge mal calé (voir "mise à niveau"). - Lave-linge pas complètement débridé. - Linge mal réparti ou trop peu de linge.
* **Les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants**	- Votre lessive ne convient pas. - Il y a trop ou trop peu de lessive. - Les programmes et la température choisis sont-ils corrects ?
* **L'eau s'évacue immédiatement par le tuyau de vidange**	- Le tuyau de vidange est accroché trop bas.